Telefono Linker C18 Prixton

PRIXTON

INFORMACIÓN DEL TELÉFONO

Iconos de estado

- **Los iconos se pueden visualizar en pantalla.**

Iconos	Descripción
	Reloj
	Alarma
	Batería
	Señal
	Wifi
	Bluetooth
	Música
	Mensaje
	Descargando
	Descargado
	Llamada
	Llamada perdida
	USB
	Acceso limitado

Funciones principales

Botón	Funciones
Botón de la pantalla principal	Volver a la interfaz de la pantalla principal.
Botones laterales	Ajustar el nivel del volumen.
Botón de encendido	Presione este botón para bloquear la pantalla. Mantenga presionado esté botón para seleccionar el modo silencioso / avión / apagado. Mantenga presionado esté botón para encender el teléfono móvil si está apagado.

Menú	Abre el menú en diferentes pantallas.
Volver	Presione este botón para regresar a la pantalla anterior.

INICIO

Primera llamada

1> Inserte la tarjeta SIM (apague el teléfono móvil previamente). Para leer una guía de instalación detallada, le rogamos que consulte la sección "Instalación de la tarjeta SIM".
2> Recargar la batería. Le rogamos que consulte la sección "Batería y recarga".
3> Presione y mantenga apretado el botón de encendido para encender el teléfono móvil.
4> Inserte en la interfaz el prefijo y el número de teléfono y después, presione el botón de llamada para realizar la llamada a través de la SIM1 o SIM2.

Nota: antes de usar el teléfono móvil, es necesario insertar una tarjeta SIM válida y recargar la batería.

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando registre su teléfono móvil puede solicitar dos números de teléfonos diferentes y dos tarjetas SIM (Subscriber Identity Module). Es posible usar las funciones del teléfono móvil con cualquiera de las tarjetas. La tarjeta SIM guarda los parámetros establecidos para las comunicaciones y también los datos personales, incluyendo el código PIN (número de identificación personal), contactos, mensajes SMS y otros servicios del sistema.

Atención: No doble ni raye la tarjeta SIM, evite que entre en contacto con el polvo o con el agua y en caso de pérdida de la tarjeta SIM, contacte con su operador de red. Antes de instalar la tarjeta SIM debe apagar el teléfono móvil. De insertar la tarjeta SIM en el espacio posterior del teléfono móvil.

Nota: La tarjeta SD tiene unas dimensiones muy reducidas. Le rogamos que la mantenga fuera del alcance de los niños para evitar su ingestión. Si la tarjeta SIM no es válida o si es rechazada, el teléfono mostrará el mensaje "Insertar SIM". Apague el teléfono, extraiga la tarjeta SIM y vuelva a insertarla correctamente en la ranura correspondiente. Si la tarjeta SIM está dañada, le rogamos que se ponga en contacto con el operador de red. Si la tarjeta SIM está bloqueada, le rogamos que se ponga en contacto con el operador de red.

Instalación de la tarjeta de memoria

Debido a que el espacio de almacenamiento del teléfono móvil es limitado, podría ser necesaria la instalación de una tarjeta de memoria (tarjeta SD).
Cómo instalar la tarjeta SD: Identifique la ranura para tarjeta SD, introduzca y presione la tarjeta SD para insertarla en la ranura. Instale la batería y después de reiniciar el dispositivo, se leerá la tarjeta SD y se podrá proceder a su utilización.
Cómo extraer la tarjeta SD: tire de la tarjeta SC hacia fuera para extraerla.

Nota: La tarjeta SD tiene unas dimensiones muy reducidas. Le rogamos que la mantenga fuera del alcance de los niños. Se recomienda el uso de tarjetas SD certificadas, como SCANDISK, V-DATA y Trascend. Le recomendamos que al hacer la adquisición compruebe que la tarjeta SD es compatible con el teléfono móvil.

Batería y recarga

Instalación de la batería

Use solamente baterías y accesorios certificados. Cuando no se use la batería, se recomienda guardarla dentro de la funda protectora.

Nota: Se ruega seguir las instrucciones para evitar daños en los contactos de la batería.

Recarga de la batería

La nueva batería alcanzará su rendimiento óptimo después de que haber sido completamente cargada y descargada en varias ocasiones.
Por favor, recargue la batería cuando carga de la batería esté baja. La batería se puede dañar si se descarga muchas veces. Desenchufe el cargador de la fuente de alimentación de CA y del teléfono después de la recarga. Durante la carga, el icono de estado de la batería parpadea de derecha a izquierda y deja de parpadear cuando la carga se ha completado. Es normal que la batería se caliente durante el proceso de carga.

El uso del cargador 2-en-1 (cargador + cable de datos)

El cargador 2 en 1 puede cargar la batería a través del teléfono móvil.
1> Conecte el cable de datos y el cargador.
2> Conecte el cable de datos del cargador 2 en 1 al la ranura I/O del teléfono móvil.
3> Conecte el enchufe del cargador 2 en 1 a una toma de corriente eléctrica adecuada.
4> Durante la recarga, el icono de estado de la batería parpadeará hasta que se haya completado la recarga.
5> Cuando se ha completado la recarga, el icono de la batería deja de parpadear y se puede desconectar el cargador 2 en 1.

Nota: Si el voltaje de la batería es demasiado bajo y si no se consigue encender el teléfono móvil, el icono de la recarga podría tardar varios minutos en aparecer en pantalla. Durante la recarga se puede apagar o encender el teléfono móvil.

Atención: Asegúrese de que el voltaje y la potencia eléctrica local se ajustan al voltaje y la potencia del cargador 2-in-1.

Encendido y apagado

1> Presione y mantenga apretado el botón de encendido para encender el teléfono móvil. La pantalla mostrará el vídeo de encendido.
2> Acceda a la interfaz de la pantalla principal.
3> Presione y mantenga apretado el botón de encendido para apagar el teléfono móvil.

Bloqueo del teclado

Cuando el teclado está bloqueado, el teléfono se bloqueará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante un determinado período de tiempo. Para desbloquearlo: presione el botón de encendido.

Nota: Cuando el teclado está bloqueado, no está operativo. Si hay una llamada entrante, puede responder como de costumbre y el teléfono recuperará el estado de bloqueo después de la llamada.

Idioma y método de entrada de datos

El teléfono ofrece muchos idiomas, como inglés, francés, árabe y hindi. Además, el teléfono permite la entrada de datos a través del teclado de Android.

Llamadas

Cómo hacer llamadas

Llamada

- Indique el prefijo y el número de teléfono y después, presione el botón de llamada para realizar la llamada a través de la SIM1 o SIM2.

- En caso de que haya marcado incorrectamente, use el botón Cancelar para cancelar la operación. Para cancelar todos los dígitos marcados, mantenga apretado el botón Cancelar.

Nota: Los obstáculos físicos pueden afectar mucho la calidad de la llamada; desplazarse un poco dentro de un espacio reducido mejorará la intensidad de la señal de una manera eficaz.

Realizar una llamada desde la agenda telefónica

Abra la lista de contactos de la agenda, desplácese para llegar al número deseado y pulse la tecla de llamada para llamar desde la SIM1/SIM2.

Rellamada a números recientes

Acceda al registro de llamadas, pulse el botón arriba/abajo para buscar o seleccionar el número o nombre que desee y pulse la tecla de llamada para llamar desde la SIM1/SIM2.

Llamadas entrantes

Para recibir una llamada entrante, desplace el cursor y haga seleccione "responder". Para subir o bajar el volumen durante la llamada, presione el botón lateral hacia arriba o hacia abajo. En el transcurso de uno llamada puede seleccionar la modalidad silenciosa, la visualización del pequeño teclado, la función manos libres, añadir llamadas, poner la llamada en espera y acceder a los contactos. Para usar estas funciones debe pulsar el botón principal y después sobre el icono correspondiente.

Rechazar llamadas

Para rechazar una llamada entrante, desplace el cursor y haga seleccione "rechazar".

Llamadas de emergencia

Siempre se pueden hacer llamadas de emergencia cuando se está dentro de la zona de cobertura de la red (esto se puede saber mediante la comprobación de las barras indicadoras de la potencia de la señal, que están en la superior izquierda de la pantalla). Si su operador de red no proporciona el servicio de roaming en su área, la pantalla del teléfono mostrará el mensaje "Sólo llamadas de emergencia" y se podrán hacer llamadas de emergencia. Si usted está dentro de la zona de cobertura de la red, las llamadas de emergencia se pueden realizar incluso sin una tarjeta SIM.

Menú de aplicaciones

Navegador

Este teléfono es compatible con redes LAN inalámbricas (wifi), servicios WAP y las redes de la tarjeta SIM. Antes de poder utilizar los servicios de red es necesario asegurarse de que las redes de la tarjeta SIM funcionan correctamente.

- Refrescar: Refresca el sitio web actual.
- Atrás: Regresa al sitio web que se acaba de visitar.
- Adelante: Se avanza hacia los sitios web que ya se han visitado.
- Detener: Detiene la apertura del sitio web.
- Inicio: Regresa a la página de inicio.
- Guardar en marcadores: Abre la lista de marcadores; seleccione un marcador para crear, modificar, establecer como página de inicio o eliminar el marcador.
- Cerrar: Puede cerrar, minimizar o salir.
- Guardar para lectura fuera de línea: Guarda el sitio web para su lectura fuera de línea.
- Compartir página: Comparte la página a través de Bluetooth, correo electrónico, Gmail, etc.
- Encontrar en la pagina: Entcontrar una página insertando un enlace al sitio web.
- Solicitar versión para escritorio: Solicitar el sitio web en su versión para escritorio en lugar de descargar la versión para dispositivos móviles.
- Marcadores / Historial: El registro en el que se almacenan los sitios web que ha visitado previamente.
- Configuración: Configuración para la navegación en Internet. Se pueden establecer los parámetros generales, de privacidad,

seguridad y accesibilidad, la configuración avanzada, así como gestionar el ancho de bandas y los instrumentos de laboratorio.

Nota: El servicio GPRS requiere soporte de red, por lo que para poder utilizar el servicio, es necesario tener acceso a una red de servicios y estar dentro de una zona de cobertura de redes GPRS.

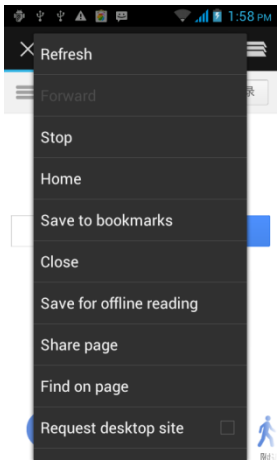

Calculadora

En la pantalla puede seleccionar números y símbolos. Pulse las teclas numéricas 0-9 para introducir los datos necesarios para el cálculo y el botón "." para introducir el punto decimal. También puede introducir otras funciones tales como +, -, x, ÷. Pulse el botón "=" para obtener el resultado final.

Nota: Con esta calculadora solamente se pueden hacer cálculos simples.

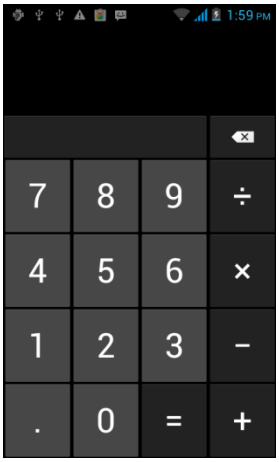

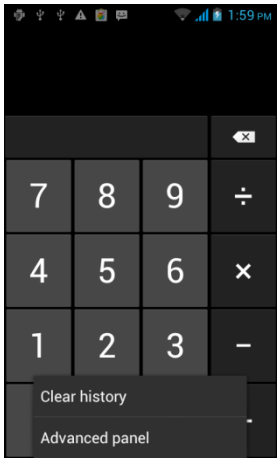

Calendario

En esta sección puede comprobar información detallada sobre la fecha. También puede consultar fechas pasadas o futuras. Además, puede visualizar las tareas planificadas en el pasado o para el futuro.

- Nuevo evento: Pulse este menú, introduzca la información del evento y después pulse "Hecho". Se pueden añadir eventos con fecha y hora específicas.
- Refrescar: Actualiza el calendario.
- Buscar: El menú le permite buscar eventos.
- Calendarios a visualizar: Seleccione PC Sync para abrir/cerrar.

- Configuración: Puede configurar los parámetros de visualización del calendario, de los recordatorios y también la versión del calendario en "sobre el calendario".

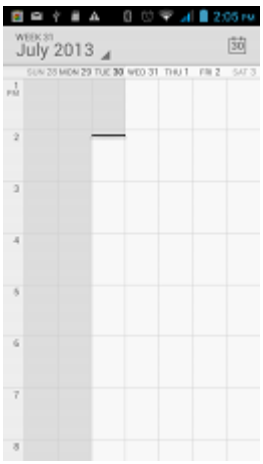

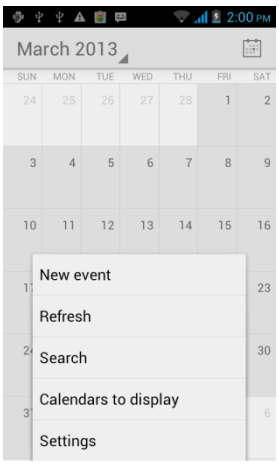

Cámara

Use la pantalla como encuadre y componga su foto apuntando el objetivo hacia el objeto. Para sacar la fotografía, toque el botón de la cámara. Pulse el botón de configuración cara cambiar el tipo de escena, los efectos de color, el balance de blancos y el uso del flash. En este menú también puede definir otros parámetros de la cámara, como el lugar de almacenamiento, exposición, enfoque automático, tamaño de las imágenes y la función antiparpadeo. Si desea tomar una foto de sí mismo, puede cambiar a la cámara frontal.
Pulse el botón situado abajo y a la derecha para usar la videocámara, acceder a la opción de grabación multiángulo, la modalidad panorámica y la detección automática de la escena.
Presione el icono de la imagen para seleccionar el modo normal, la detección automática de escena, el embellecimiento o el captador de sonrisas. Tras haber sacado una fotografía, seleccione la Galería de imágenes para visualizarla. Durante la visualización de la foto se puede compartir la imagen a través de mensaje, Bluetooth, correo electrónico o Wechat. Puede pulsar el símbolo de la imagen para acceder a la interfaz de imágenes.

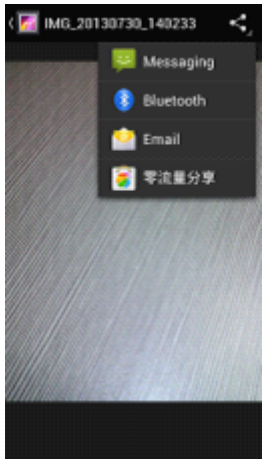

Reloj

Al entrar al reloj podrá visualizar la interfaz del mismo. Para entrar a la interfaz de alarmas, pulse el símbolo "crear alarma". El formato de la hora de la alarma es el mismo que el del reloj. Cuando el teléfono móvil está apagado, la alarma sigue funcionando siempre que la carga de la batería no sea muy baja.
El teléfono móvil permite añadir diferentes alarmas, que están desactivadas por defecto. Es posible personalizar la fecha y hora de cada alarma por separado. Cuando llega la hora de la alarma, el teléfono móvil suena y en la pantalla se muestran la fecha y la hora. Para detener la alarma pulse el botón "Detener". Para detener la alarma y programarla para otra hora, pulse el botón

"Posponer".
Si el teléfono móvil todavía está apagado a la hora programada de la alarma, se encenderá y activará la alarma automáticamente. Si pulsa "Detener", el teléfono le preguntará si desea encender el dispositivo. Para apagarlo, pulse "No". Para encenderlo, pulse "Sí".

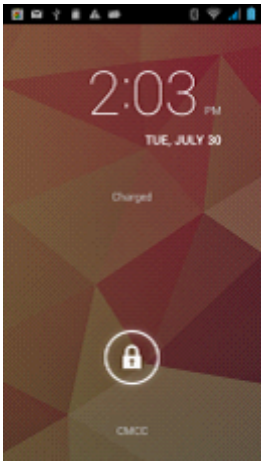

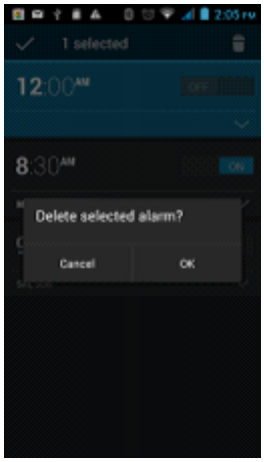

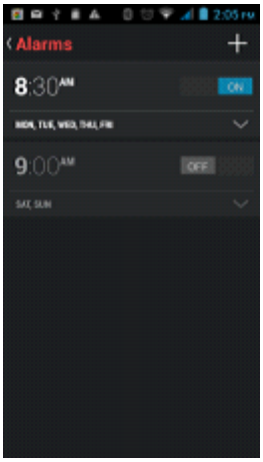

Email

Con esta función se pueden enviar mensajes de correo electrónico a cualquier persona con una cuenta de correo electrónico. Accediendo a este menú puede crear una cuenta de correo electrónico o usar una ya existente para enviar mensajes. En este menú puede activar, crear y eliminar una cuenta de correo electrónico, entre otras opciones. El servicio de correo electrónico funciona como el de un ordenador. Esta aplicación requiere conexión a Internet.

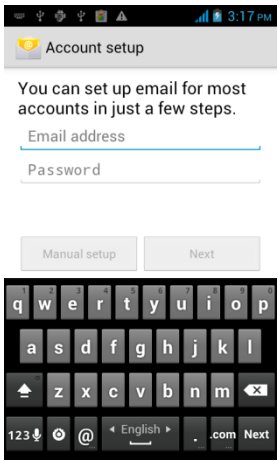

Administrador de archivos

El administrador de archivos permite administrar archivos MP3, libros en formato digital, etc. Si se mantiene pulsado durante mucho tiempo el archivo, se puede copiar, cortar, borrar, renombrar, compartir, etc.
Vídeos: carpeta de vídeos
Fotos: carpeta de fotos
Imágenes: carpeta de imágenes
Música: carpeta de música
Libros digitales: carpeta de libros digitales

Nora: para evitar inconvenientes para usted, no borre arbitrariamente las carpetas, ni los recursos de Java u otros recursos. Existen carpetas ocultas que permiten el acceso a algunas de sus carpetas.

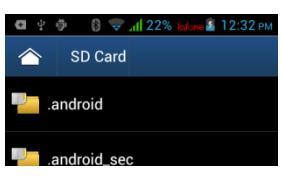

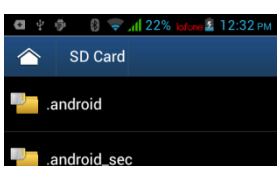

Radio FM

En esta modalidad puede efectuar las siguientes operaciones:

- Buscar: Búsqueda automática de canales.
- Configuración RDS: Puede abrir/cerrar canales de información y elegir frecuencias alternativas.
- Grabar FM: Grabación de audio FM.
- Altavoz: Activa o desactiva el sonido de fondo y el altavoz.
- Lista de canales: Modifica el nombre y la frecuencia de los canales de la lista.

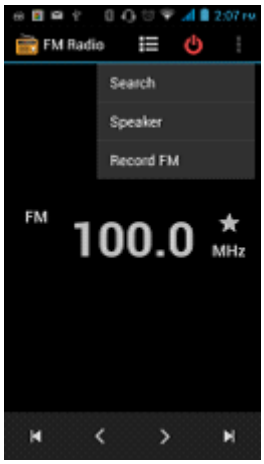

Galería

La galería contiene muchas carpetas de imágenes y de vídeos. Tras abrir una fotografía, si presiona el botón Menú podrá visualizar las imágenes en modo presentación, modificar, imprimir, rotar a izquierda izquierda o derecha, usar la imagen como fondo de escritorio, etc. También puede hacer uso de las siguientes funciones:
Compartir: Para compartir una imagen a través de correo electrónico, SMS, Bluetooth o Wechat.
Eliminar: Para borrar imágenes o carpetas de su elección.

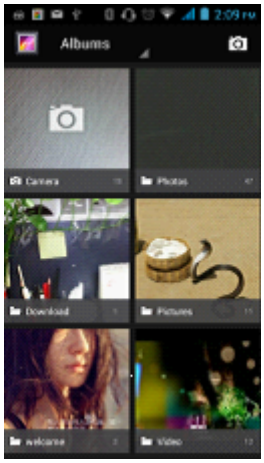

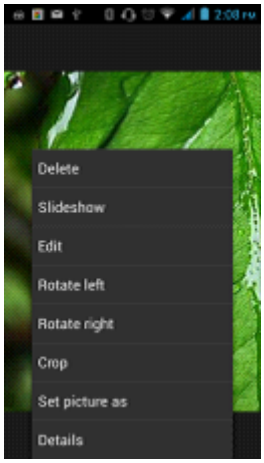

Música

El lector de música escanea automáticamente la tarjeta SD para encontrar archivos de música compatibles.

- Artistas: los archivos de música de la tarjeta SD, ordenados por intérpretes; por ejemplo, seleccione "Eason" para acceder a las canciones de este artista, luego seleccione una canción al pulsar sobre ella, se reproducirá.
- Álbum: los archivos de música de la tarjeta SD, organizados por álbum. Ponga los archivos de música en el mismo álbum. Al pulsar cualquier álbum, puede ver una lista de todas las canciones, pulsar una concreta para seleccionarla y esta se reproducirá.
- Canciones: los archivos de música de la tarjeta SD, organizados por título. Pulse sobre el nombre de la canción para reproducirla.

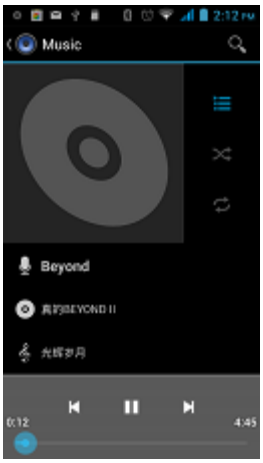

Contactos

Pulse "Contactos" para encontrar números de teléfono, llamar o enviar mensajes de texto. Aquí podrá añadir nuevos contactos, guardar nombres, números y otros datos en la memoria del teléfono. Este teléfono permite el almacenamiento de contactos en forma de tarjetas de visita. En el teléfono se guardan los datos correspondientes a cada contacto, como sus diferentes números, direcciones de correo electrónico, grupos, etc. Con la barra de búsqueda puede buscar contactos. Al teclear la primera letra de un nombre podrá visualizar la lista completa de los nombres que comienzan con esa letra. Puede continuar tecleando las siguientes letras para obtener una coincidencia más exacta. Use el teclado para introducir los caracteres. Si pulsa el menú podrá hacer uso de las siguientes funciones:

- Eliminar contacto: Puede seleccionar uno o varios contactos para su eliminación.
- Contactos a visualizar: Puede elegir si desea visualizar todos los contactos, los de la tarjeta SIM del teléfono o puede personalizar este parámetro según sus preferencias.
- Importar / exportar contactos: Se pueden importar o exportar los datos de los contactos almacenados en las tarjetas SIM o SD.
- Cuentas: puede configurar su cuenta para la sincronización automática; es posible añadir otras cuentas y sincronizar los datos de contacto.
- Configuración: En este menú puede elegir las opciones de visualización.
- Compartir contactos visibles: puede compartir contactos visibles a través de Bluetooth, correo electrónico, Gmail, MMS, tarjeta SD, Skype y MMS.

.

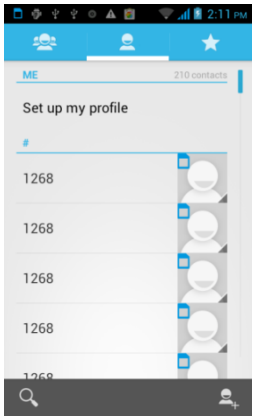

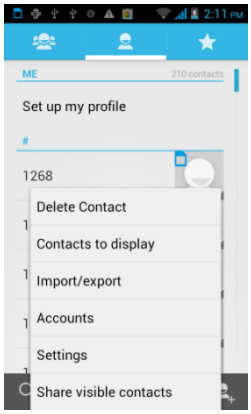

.

Teléfono

- **Para hacer una llamada**

Introduzca el número de teléfono y presione el botón de llamada. Pulse el registro para acceder a una lista de llamadas recientes. Para acceder a los nombres y números telefónicos de sus contactos, use la función "Contactos".

- **Para responder o rechazar una llamada entrante**

Puede responder a una llamada pulsando el botón "Responder" y finalice la llamada pulsando el botón "Rechazar".
Es posible rechazar la llamada entrante pulsando el botón "Rechazar" o pulsando el botón de encendido/apagado.

- **Durante una llamada**

Para aumentar o disminuir el volumen de una llamada, presione hacia arriba o hacia abajo el botón lateral. Durante una llamada puede pulsar el icono correspondiente para activar el modo silencioso, ver el teclado pequeño, activar el altavoz, añadir llamadas, poner una llamada en espera o visualizar contactos.

- Botón "silenciar": El botón "Silenciar" le permite escuchar a su interlocutor sin que él pueda escucharle a usted.
- Teclado: Puede usar el pequeño teclado para introducir información, para regresar a la pantalla de la llamada necesitará pulsar "esconder teclado". Después de usar el pequeño teclado, pulse "colgar" para finalizar la llamada.
- Manos libres: Pulse el botón "manos libres" para activar el modo de llamada en altavoz.
- Añadir llamadas: Si necesita contactar con un tercer interlocutor en el transcurso de una llamada, pulse "Añadir llamada".
- Contactos: Pulse "Contactos" para encontrar los números telefónicos que necesita. Puede llamar o enviar mensajes a sus contactos.

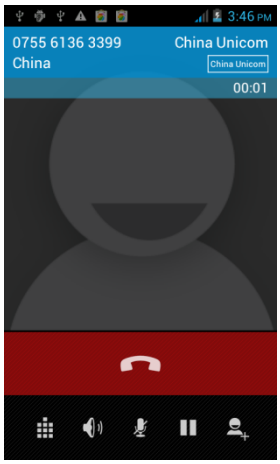

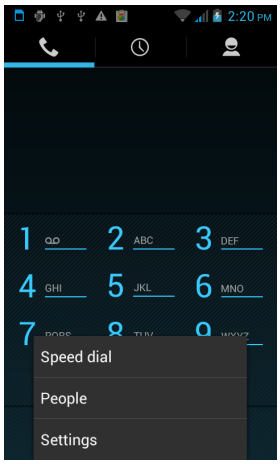

Buscar:

Introduzca los caracteres correspondientes a aquello que desea buscar y pulse el icono de la flecha para acceder a la pantalla de búsqueda.

Configuración:

Establezca y gestione diferentes parámetros de configuración, según se muestra a continuación:

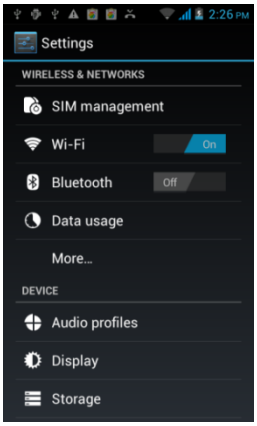

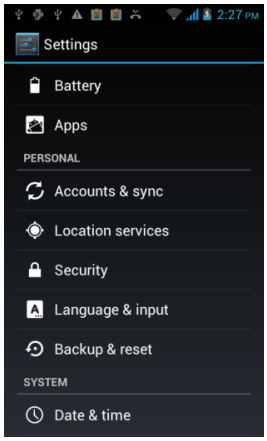

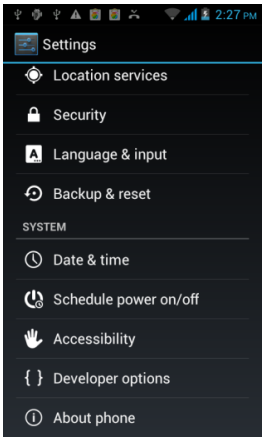

Administración de la SIM: Gestione la información, Los parámetros generales y por defecto de la tarjeta SIM.

- Wifi: Deslice el botón para activar/desactivar el Wifi. La configuración wifi determina si el teléfono usa una red wifi local para conectarse a Internet. La conexión wifi usa redes inalámbricas LAN para que el dispositivo pueda conectarse a la red local. En algunas ubicaciones, las redes wifi podrían estar sujetas a restricciones. En esos casos, le rogamos que consulte con las autoridades locales.
- Bluetooth: Deslice el botón para activar/desactivar el Bluetooth. Puede cambiar el nombre del dispositivo. Cuando el Bluetooth está activado, el dispositivo puede ser detectado por otros dispositivos. Al pulsar la opción de búsqueda se pueden encontrar otros dispositivos Bluetooth que estén dentro del rango de alcance del teléfono móvil y se puede conectar con ellos.
- Uso de datos: Para comprobar el uso de datos en este teléfono móvil.
- Más: En este menú puede configurar el modo avión, acceso APN para tethering, hotspot móvil, wifi, redes móviles y las transferencias GPRS.

- **Dispositivo**

  - Perfil de audio: Puede establecer perfiles determinados como perfil general, silencioso, en reuniones y en el exterior. También puede añadir o modificar perfiles según sus preferencias.
  - Pantalla: Aquí puede configurar la luminosidad, rotación automática, animaciones y apagado automático de la pantalla.
  - Almacenamiento: Aquí puede comprobar la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SD y del sistema en general.
  - Batería: Aquí puede controlar el uso de la batería.
  - Aplicaciones: Aquí puede gestionar todas las aplicaciones, las descargadas, las que están en uso y las que están almacenadas en la tarjeta SD.

- **Personal**

  - Servicio de localización: Pulse sobre una red inalámbrica o conexión de datos para ubicarla.
  - Seguridad: Para configurar el bloqueo de pantalla, el bloqueo de la tarjeta SIM, contraseñas, la administración del dispositivo y el almacenamiento de credenciales.
  - Idioma y método de entrada de datos: Para elegir el idioma, el teclado y el método de entrada de caracteres, y la rueda de desplazamiento.
  - Copia de seguridad y reseteado: Para configurar la copia de seguridad, así como la recuperación y gestión de datos personales.

- **Cuentas**
  - + **Añadir una cuenta** Configuración general de sincronización y administración de cuentas.

- **Sistema**

  - Fecha y hora: Configuración de fecha y hora, su formato, y actualización automática con la red.
  - Planificar el encendido / apagado: Permite planificar la hora de encendido o apagado.
  - Accesibilidad: Configurar los botones de acceso y de encendido.
  - Opciones para desarrolladores: Configurar las opciones para eliminación de fallos a través de USB, en la interfaz de usuario, las aplicaciones, etc.
  - El teléfono: Consultar datos del teléfono, como el número del modelo o la versión de Android.

Grabación de audio

Acceda a este menú y presione el botón situado abajo y a la derecha para consultar la lista de grabaciones de audio. Presione el botón "menú" para configurar los parámetros de calidad y modalidad de la grabación. También puede llevar a cabo estas operaciones:

- Nueva grabación: Para grabar un nuevo archivo de audio.
- Guardar: Para guardar un archivo de audio ya grabado.
- Interrumpir: Interrumpe la grabación en curso.
- Descartar: Cancela la grabación.
- Lista de grabaciones: Para consultar la lista de grabaciones.

Vídeo

Acceda a la lista que aparece en la interfaz del reproductor de vídeos para seleccionar el vídeo que desee reproducir. Una vez dentro de la interfaz, pulse la pantalla del menú emergente para usar las diferentes opciones.

- Detener: Puse "Detener" para finalizar la reproducción de vídeo en curso.
- Repetir: Pulse "Repetir" para repetir continuamente el vídeo en curso.
- Mensaje: Con esta opción se puede enviar el archivo de vídeo seleccionado a otros contactos.
- Bluetooth: El archivo de vídeo seleccionado se puede enviar a través de Bluetooth.
- Email: El archivo de vídeo seleccionado se puede enviar a través de correo electrónico.

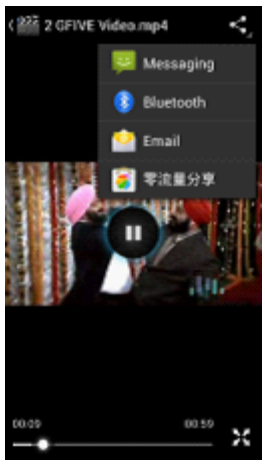

Problemas frecuentes y soluciones

Si encuentra problemas anómalos durante el uso de su teléfono móvil, le rogamos que consulte esta tabla para encontrar una solución.

Problema	Causa	Solución
Mala recepción	En áreas donde hay mala recepción de la red, como en grandes edificios o en sótanos, las ondas de radio no se pueden transmitir correctamente.	Intente evitar esta situación
	Durante los periodos de más uso del teléfono móvil, como por ejemplo durante las horas puntas, la congestión en la línea no permite la realización de llamadas.	Intente evitar esta situación
	La red construida cerca de la estación de transmisión.	Puede solicitar ayuda al operador de red de la zona.
Ecos o rumor	Problema local del flujo de comunicación	Termine la llamada y vuelva a llamar, para recuperar una buena línea.
	Zona de escasa cobertura	
Estado Standby	Configuración de Standby y de redes	En zonas con poca recepción se

		recomienda apagar temporalmente el teléfono móvil.
	La batería debe sustituirse.	Sustituya la batería por una nueva.
	No se recibe señal, el teléfono móvil intenta conectarse a la central, consumiendo una gran cantidad de batería y dando como resultado el estado de standby.	Por favor, desplácese hasta encontrar mayor señal o apague temporalmente su teléfono móvil.
No se enciende.	La batería está descargada	Compruebe el estado de la batería o recárguela
Error de la SIM	La tarjeta SIM está dañada	Contacte con su proveedor de acceso a Internet
	No se ha instalado ninguna tarjeta SIM	Compruebe si se ha instalado una tarjeta SIM
	La superficie metálica de la tarjeta SIM está sucia.	Limpie la superficie metálica de la tarjeta SIM con un paño.
Es imposible conectarse a la red.	Tarjeta SIM inválida	Contacte con su operador de red
	Fuera de la zona GSM o cobertura 3G.	Solicite asistencia a su operador de red
	Recepción débil	Intente desplazarse a

		una zona con una recepción más fuerte.
No se pueden realizar llamadas	Se está usando la función de restricción de llamadas	Elimine las restricciones a la realización de llamadas.
	Se está usando las llamadas predefinidas	Cancele el uso de llamadas predefinidas.
Error en el PIN	Se ha introducido un PIN erróneo en 3 ocasiones.	Póngase en contacto con su operador de red.
No se carga	La batería o el cargador están dañados	Sustituya la batería o el cargador.
	Se está intentando la recarga a -10 ℃ o encima de 55 ℃	Cambie el ambiente elegido para la recarga.
	Mala conexión a la corriente	Compruebe la conexión a la toma de corriente
No se pueden añadir contactos a la agenda	El espacio de memoria está lleno	borre parte de la información almacenada en la agenda.
No se pueden configurar ciertas funciones	El operador de red no permite el uso de esta función o usted no ha solicitado esta función	Contacte con su operador de red.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.
Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá acceder a la web www.prixton.com y pinchar en la opción contacto para hacernos llegar su consulta o llamar al 902 540 140. A través de email intentarán solucionar su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente. La Garantía no será válida cuando:

· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
MODELO: **Movil Linker C18 Prixton**
Dirección La Trastienda Digital Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta 48170 Zamudio. Vizcaya 902 540 140 **DESISTIMIENTO** En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 3/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta. Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía